


Pilot sterowania RF


Metalowy pilot sterowania może sterować światłami i/lub roletami. Jest dostarczany z 32 wymiennymi klawiszami oznaczonymi różnymi symbolami, co pozwala w pełni dostosować jego funkcje do indywidualnych potrzeb.

Schneider
Electric

Wymiana baterii

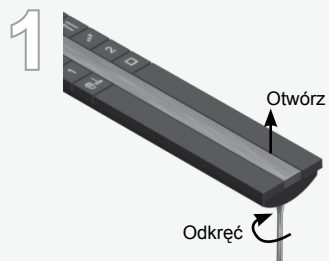


⚠ Przed przejściem do kroku 3 należy zaprogramować klawisze i zainstalować ikony.

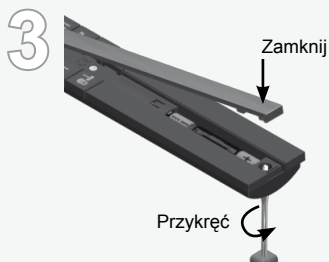

Wprowadzenie

Identyfikacja przycisków

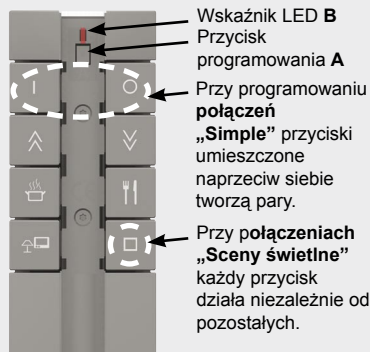

Połączenie „Simple” stosuje się do bezprzewodowego przekazywania do urządzeń serii Unica poleceń realizacji prostych funkcji takich jak włącz/wyłącz, ściemnij/rozjaśnij (urządzenia z funkcją ściemniacza), zasłoń/odsłoń (rolety). Połączenie „Simple” zawsze steruje się dwoma klawiszami:

- lewy włącza/rozjaśnia/odsłania
- prawy wyłącza/ściemnia/zasłania

Połączenie „Sceny świetlne” stosuje się w przypadkach, gdy naciśnięciem jednego klawisza chce się przywołać którąś z uprzednio zdefiniowanych scen świetlnych. Szczególnie użyteczne są one we współpracy z odbiornikami z funkcją ściemniacza. W tym wypadku przyciski są niezależne i każdy aktywuje przypisaną do niego scenę.


Połączenie „Simple”

Pilot sterowania

1 Naciśnij przycisk programowania.



2 Przed upływem 5 sekund wybierz pożądaný przycisk.

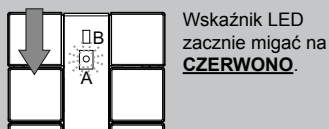

Jeśli trzeba powtórz kroki 1 i 2 w innych nadajnikach.

Odbiornik(i)

3 Naciśnij przycisk programowania A. Oczekaj aż wskaźnik LED B zacznie migać na CZERWONO (ok. 5 s w przypadku modułu kombinowanego).

Jeśli trzeba powtórz w/w operację w innych odbiornikach.

4 Naciśnij przycisk A aby zakończyć tryb programowania.

Wszystkie wskaźniki LED zgasną.

Anulowanie zaprogramowanych połączeń

Aby przed wykonaniem kroku 4 anulować zaprogramowane połączenie, po prostu odczekaj ok. 1 minutę aż ustanie miganie wskaźnika LED B.

Dane techniczne


Baterie	2 x AAA LR03
Trwałość baterii	5-7 lat, zależnie od intensywności wykorzystania (ok. 20 000 operacji)
Temperatura pracy	-5°C do +50°C
Wilgotność względna	20...95 % bez kondensacji
Częstotliwość RF	868 MHz

Usunięcie wszystkich połączeń

Wciśnij na 5 sekund przycisk programowania A. Oznaką usunięcia wszystkich połączeń zaprogramowanych w danym urządzeniu będzie miganie wskaźnika LED naprzemiennie na CZERWONO i na ZIELONO. Tę operację trzeba powtórzyć osobno w każdym nadajniku i odbiorniku.

Wymiana klawiszy

Oznakowane ikonami klawisze są dostarczane w zestawach po 8 sztuk. W środku każdego zestawu znajduje się przyrząd do wyjmowania klawiszy z pilota.

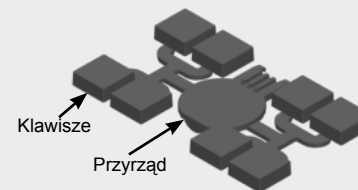


Zestaw 8 klawiszy z przyrządem

⚠ Przed przystąpieniem do wymiany klawiszy z pilota należy zdjąć centralną metalową część.

Zakładanie klawisza




Wymywanie klawisza

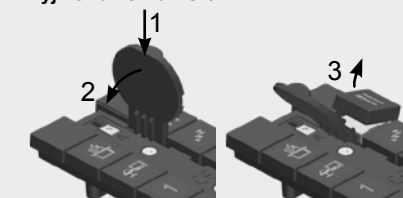


Połączenie „Sceny świetlne”

Pilot sterowania

1 Programowanie rozpocznij dwukrotnie naciskając przycisk programowania.

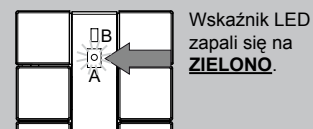

2 Przed upływem 5 sekund wybierz przycisk, który ma uaktywnić scenę.

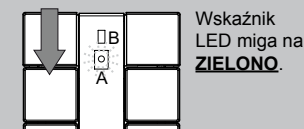

Jeśli trzeba powtórz kroki 1 i 2 w innych nadajnikach.

Odbiornik

3 Wybierz odbiornik jednokrotnie naciskając jego przycisk programowania A.

Oczekaj aż wskaźnik LED B zacznie migać na ZIELONO (ok. 5 s w przypadku modułu kombinowanego).

0% 100%

4 Jeśli odbiornik jest wyposażony w funkcję ściemniacza, pożądaný poziom oświetlenia ustaw wciskając na odpowiedni czas przycisk 1 (mniejsze natężenie światła) lub 2 (większe natężenie światła). Jeśli odbiornik jest wyposażony w przełącznik, pożądaný jego stan (włącz/wyłącz) ustaw naciskając te same przyciski.

Jeśli trzeba powtórz 3 i 4 w innych odbiornikach.

5 W dowolnym odbiorniku naciśnij przycisk A aby zakończyć tryb programowania.

Wszystkie wskaźniki LED zgasną.

Anulowanie zaprogramowanych połączeń


Aby przed wykonaniem kroku 5 anulować zaprogramowane połączenia, po prostu odczekaj ok. 3 minuty aż ustanie miganie wskaźników LED.

Пульт дистанционного управления


Пульт дистанционного управления может управлять освещением и/или жалюзи. Поставляется с 32 символами.

Schneider Electric

Батареи

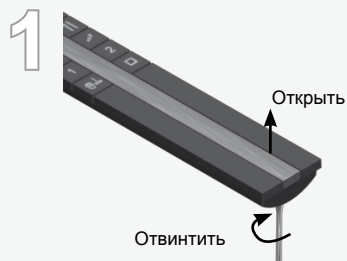


⚠ Программирование ключей и установка должна быть сделана до шага 3.

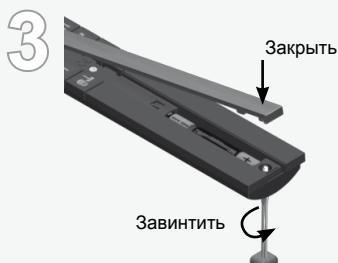

Завинтить

Введение

Светодиодная лампа

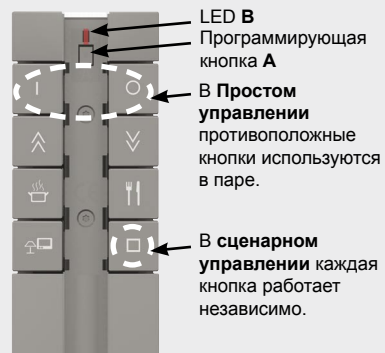

Простое управление используется в беспроводных устройствах Unica для установки простых функций таких как включить/выключить (для приемников с функцией диммирования), открыть/закрыть (для системы управления жалюзи). Простое управление всегда использует пару: **Левую** (включить/увеличить освещенность/открыть) **Правую** (выключить/уменьшить освещенность/закрыть)

Сценарное управление используется для того, чтобы получить желаемую световую сцену с помощью нажатия одной клавиши. В сценарном управлении каждая кнопка независима и активирует свой сценарий

Простое управление

Пульт дистанционного управления

- Нажмите программирующую кнопку 1 раз.
Светодиодная лампа загорится **КРАСНЫМ**
- Выберите кнопку в течение 5 секунд
Светодиодная лампа светится **КРАСНЫМ**

Повторите для всех передатчиков, если необходимо

Приемники

- Нажмите 1 раз программирующую кнопку **A** чтобы выбрать приемник. Подождите, пока светодиодная лампа **B** замигает **КРАСНЫМ** светом. Повторите эту операцию для остальных приемников, если необходимо.
- Закончите программирование нажатием кнопки **A** на любом приемнике. Все светодиодные лампы выключатся.

Отменить настройки

Если вы хотите отменить созданные настройки перед шагом ④, ожидайте 1 минуту, пока светодиодная лампа выключится

Технические параметры


Батареи	2 x AAA LR03
Срок службы батарей	~ 5-7 лет, в зависимости от интенсивности использования (около 20 000 операций)
Рабочая Температура	-5°C to +50°C
Влажность	20%-95%
Частота	868мГц

Удалить все настройки

Нажмите и удерживайте кнопку **A** в течение 5 секунд. Когда светодиодная лампа замигает последовательно **КРАСНЫМ** и **ЗЕЛЕНЫМ**, настройки удалены. Все настройки удалены для всех радиоприемников и радиопередатчиков

Установка и перемещение кнопок

Кнопки с символами поставляются в комплекте по 8. В центре каждого набора есть приспособление для перемещения кнопок.

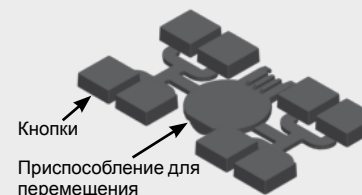


Кнопки
Приспособление для перемещения
Набор из 8 кнопок

⚠ Для того, чтобы разместить кнопки, центральную металлическую часть необходимо вынуть.

Вставка кнопки



Перемещение кнопки

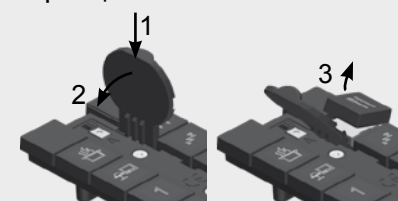

Сценарное управление

Пульт дистанционного управления

- Начните программирование с нажатия программирующей кнопки дважды.
Светодиодная лампа загорится **ЗЕЛЕНЫМ**.
- В течение 5 секунд выберите кнопку, которая будет активировать сценарий.
Светодиодная лампа светится **ЗЕЛЕНЫМ**.

Повторите эти шаги для всех передатчиков (если необходимо).

Приемники

- Выберите приемник нажатием на программирующую кнопку **A** 1 раз. Подождите, пока светодиодная лампа **B** засветится **ЗЕЛЕНЫМ** (через 5 секунд для комбинированного модуля).
- Если приемник имеет функцию диммирования, настройте желаемый уровень, используя кнопки 1 или 2 (долгое нажатие). Если приемник имеет функцию реле, настройте желаемые установки (включить/выключить) нажатием на ту же кнопку.

0% 100%

Повторите шаги ③ и ④ для других приемников, если необходимо.

- Закончите программирование нажатием программирующей кнопки **A** любого приемника. Все светодиодные лампы выключатся.

Отменить настройки

Если вы хотите отменить созданные настройки до завершения программирования (шаг ⑤), ожидайте 3 минуты, пока светодиодная лампа перестанет мигать